


●すぐにお使いいただくための簡単なガイドです。詳細な取扱説明書は、ソリッドカメラ HP (<https://www.solidcamera.net/>) にてダウンロードいただけます。

まず箱の中身を確認	各部名称	用意するもの
<p>①本製品 ②インストールCD ③ID・パスワードカード ④インストールガイド ⑤LANケーブル (1.5m) ⑥混合器 (電源+LAN) ⑦中継コネクタ ⑧ネジ・アンカー×3 ⑨電源アダプター (1.5m) ⑩カメラ作動中ステッカー</p>	<p>〈正面〉</p> <p>〈底面〉</p> <p>〈側面〉</p> <p>各部名称: レンズ 赤外線LED microSDカードスロット リセットボタン LANケーブル (電源+LAN) 橙 (microSDカード)LED 青 (ネットワーク)LED 赤 (ステータス)LED</p>	<p><b>インターネット回線・プロバイダ契約</b> MMS II - J はインターネットに接続して使用します。上りの回線速度が、カメラ1台につき3Mbps以上の通信環境を推奨します。</p> <p><b>ルーター</b> MMS II - J をかんたん接続するために必要です。</p> <p><b>Windows パソコン</b> OS: Windows 8、8.1、10 CPU: Core2 Duo以上 メモリ: 4GB以上(3台同時視聴時の推奨値)</p>


# STEP 1 MMS II - J を接続する

■カメラ本体は図のように設置します。  
設定完了後、カメラのLEDランプが「赤:点灯、青:高速点滅」となれば、正しく接続されています。

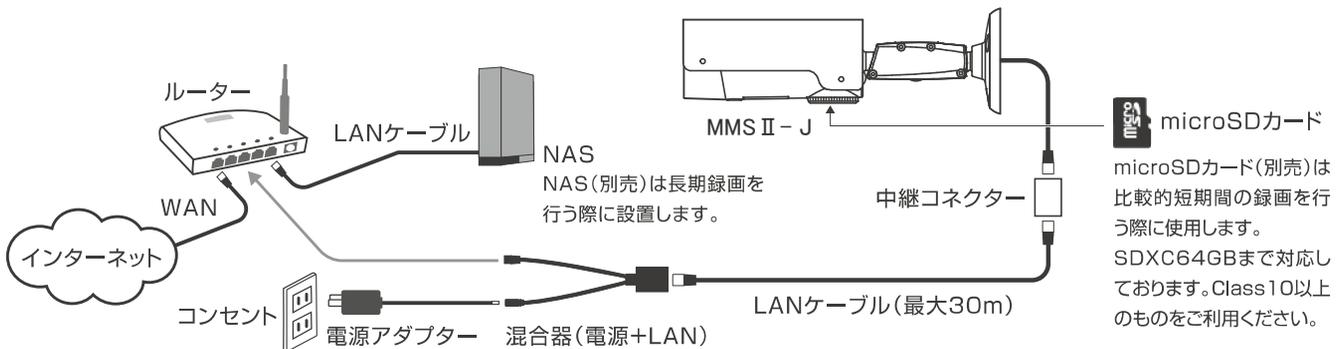


## 設置方法



### 1 屋内へLANケーブルを直接引き込める場合

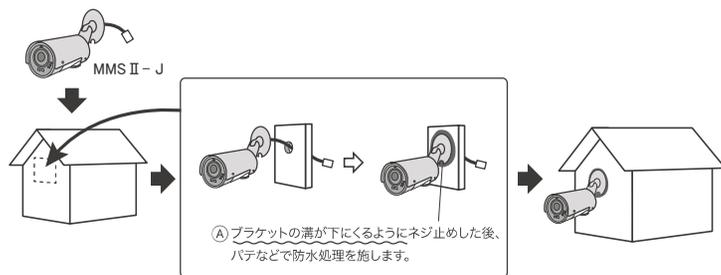

### 2 ポールや電柱など、LANケーブルを屋内へ引き込めない場合

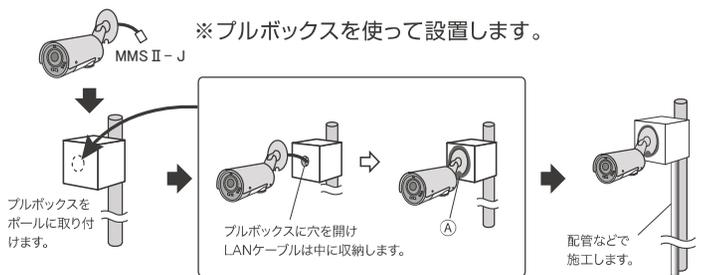

### 3 1、2のどちらの方法でも設置できない場合

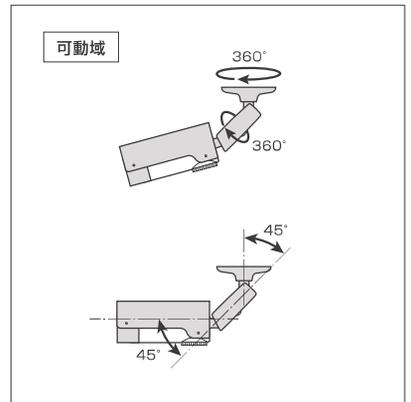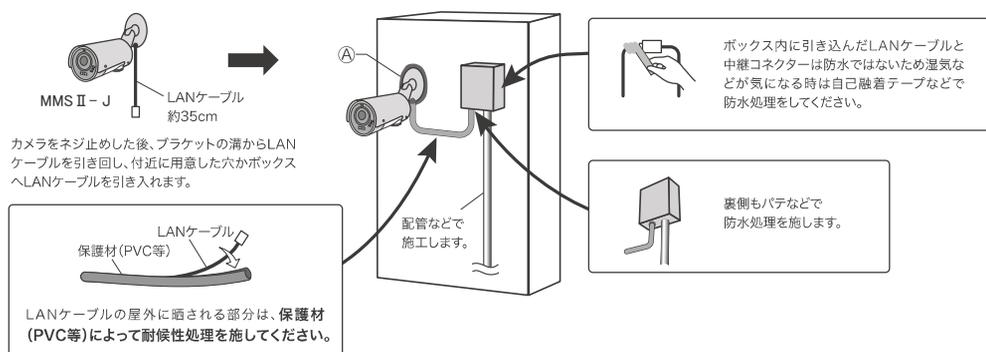

# パスワード初期設定


	管理者パスワード (設定変更時に使用)	映像表示パスワード (映像表示に使用)
初期値	ユーザー名「admin」 パスワードなし	ID・パスワードカードに記載
忘れた場合	本体のリセットボタンを押す	設定を確認(※下記参照) もしくは本体のリセットボタンを押す
リセットボタンを押した場合	初期値に戻る (ユーザー名:「admin」、パスワード:なし)	ID:変更なし パスワード:「ipcam」に変更

カメラID・パスワードカードはカメラの箱に同梱されています。



(裏面)視聴用パスワード

本体のリセットボタンはカメラの電源を入れた状態で3秒以上長押ししてください。

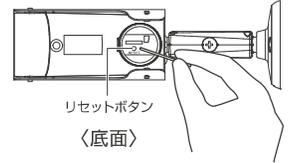

# 映像表示パスワードの確認手順

- パスワードの確認および変更はカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。
- スマートフォン・タブレットから無線ルーターへの接続方法は、各端末の説明書をご覧ください。

※パスワードの変更方法はソリッドカメラHPの[ダウンロード]内[IPC-16FHD]の[資料]→[視聴用パスワードの変更方法]に掲載しております。

### iPhone/Android/Androidタブレット

カメラリスト→カメラの名前の右側にある ⚙️ →設定→  
カメラ設定(管理者ユーザー名/パスワード入力)→管理者→ログイン→視聴用パスワード

### パソコン

オートサーチのカメラIDの上で右クリック  
→WEB設定(管理者パスワード入力)  
→映像→映像設定→映像表示パスワード

### iPad

カメラリスト→⌚マークより設定メニュー  
→カメラ設定(管理者パスワード入力)  
→管理者→ログイン→録画再生パスワード

# よくある質問

## 【microSD録画について】

●microSDカードは、比較的短期間の録画保存に適しており、64GBのもので約20日間録画できます。  
※ソリッドカメラHPの[お客様サポート]内[よくあるご質問]の(Q238:microSDカードの注意点は何か)にも詳しく掲載しております。

●初期値は常時、循環録画(上書)の設定です。  
カメラ本体にmicroSDカードを挿入すると、自動的に録画を開始します。  
安定録画のためには、書き込み速度の速いClass10以上のカードをご利用ください。  
より長期間の録画については、NAS(ネットワーク対応HDD)のご利用をお勧めいたします。

## 【映像がスムーズに見られない場合】

●回線速度の不足等でスムーズに映像が視聴できない場合は、画質を落とすことで改善する可能性がございます。詳しい設定方法は、ソリッドカメラHPの[ダウンロード]内[IPC-16FHD]の[資料]→[解像度の変更方法]をご覧ください。

## 【LEDランプについて】

**正常時** 赤:点灯、青:高-speed点滅です。

### エラー時

赤:消灯 青:消灯	赤:点滅 青:消灯	赤:低速点滅 青:点滅
(Check!) ●電源が入っていない ●LED消灯設定になっている	(Check!) LANケーブルの接続に問題 ●LANケーブルが接続されていない ●カメラには接続されているが、一方が接続されていない ●LANケーブル自体が不良 ●LANケーブルを接続した通信機器側に問題がある	(Check!) LANケーブルは接続されているがネットワーク回線が無効 ●ルーターに接続されているか ●ルーターのDHCPはONか

赤: インターネット接続状況の表示です。正常の場合は点灯。  
正常にインターネットに接続ができていない場合は低速点滅。  
青: LAN接続状況の表示です。正常の場合は映像/パケット信号の送受信に応じて点滅。  
※ソリッドカメラHPの[お客様サポート]内[故障かな?と思ったら]の[カメラオフライン]→[カメラ本体のLEDランプの確認]にも詳しく掲載しております。

## 録画上の注意

- microSDカードは消耗品であり耐用回数が決まっています。書き込みなくなった場合は寿命ですので交換してください。
- 万一のデータ消失に備え、必要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。
- カメラの使用中にデータが消失した場合、データなどの保証は一切の責任を負いかねます。
- ご使用のmicroSDカードの種類によっては、保存できるファイル数やフォルダー数に上限数があります。そのため、頻繁に人通りや動きがある場所で動体検知や人体感知での録画を行うと、容量が余っていても録画が停止する恐れがあります。



定期的な録画の確認と交換を前提とした運用をお願いします。



## 安全上のご注意

- ◆動作条件の温度範囲を超える場所では使用しないでください。
- ◆電源アダプターは屋内専用です。電源は屋内からとるようにしてください。
- ◆水洗いや分解、改造はしないでください。
- ◆周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- ◆電源アダプターは、付属品以外の使用や、電源アダプターコードを加工したりしないでください。
- ◆カメラ本体のLANケーブル部、ならびに付属品は、防水仕様ではありません。これらが屋外へ晒される場合は、必ず耐候性処理を施してご使用ください。